
SP 1200S

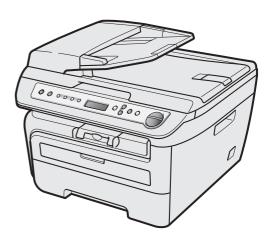

Antes de utilizar el equipo, es necesario configurar el hardware e instalar el controlador. Lea esta 'Guía de configuración rápida' para consultar el correcto procedimiento de configuración e instalación.

Paso 1

Configuración del equipo



Paso 2

Instalación del controlador y el software

¡Instalación Completada!

Tenga siempre a mano esta 'Guía de configuración rápida' y el CD-ROM suministrado para poder consultarlos de forma fácil y rápida cuando sea necesario.

Símbolos utilizados en esta guía

lack	•	0
Advertencia	Aviso	Configuración incorrecta
Las advertencias le informan sobre lo que debe hacer para evitar posibles lesiones físicas.	En las precauciones se indican los procedimientos que debe seguir o eludir para evitar posibles daños en el equipo o en otros objetos.	Los iconos de configuración incorrecta alertan sobre dispositivos y operaciones incompatibles con el equipo.
Nota	Manual del usuario o Guía del usuario del Software	
Las notas indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse u ofrecen consejos sobre cómo actúa la operación actual con otras funciones.	Indica la referencia al Manual del usuario o la Guía del usuario del Software que se incluyen en el CD-ROM suministrado.	

Para utilizar el equipo de forma segura	
Introducción	
Contenido de la caja	•
Paso 1 – Configuración del equipo	
Instalación del conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner	
Discos CD-ROM suministrados para 'SP 1200S'	-
Instalación de los Controladores y Utilidades de TYPE 1200S	•
Consumibles	•



Para utilizar el equipo de forma segura

Guarde estas instrucciones para una posterior consulta y léalas antes de proceder a cualquier labor de mantenimiento.



Advertencia



Antes de limpiar el interior del equipo, desconecte el cable de la línea telefónica y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

NO use sustancias inflamables ni ningún tipo de aerosol o líquido/solvente orgánico que contenga alcohol/amoníaco para limpiar el interior o el exterior del equipo. De lo contrario podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Consulte Mantenimiento rutinario de la Guía del usuario para obtener información sobre cómo limpiar el equipo.



NO manipule el enchufe con las manos húmedas. De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica.



Asegúrese siempre de que el enchufe está totalmente insertado.




Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Al abrir la cubierta delantera o la cubierta trasera del equipo, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en la ilustración.




Para evitar lesiones, procure no colocar las manos en los bordes del equipo debajo de la cubierta de documentos ni de la cubierta del escáner, tal como se indica en la ilustración.



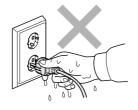




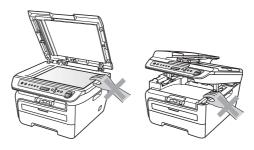



Para evitar lesiones, NO coloque los dedos en el área indicada en las ilustraciones.

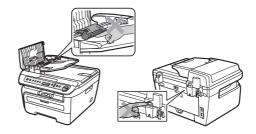



NO utilice una aspiradora para limpiar el tóner esparcido. De lo contrario, los polvos del tóner podrían quemarse en el interior de la aspiradora, pudiendo originar un incendio. Limpie con cuidado los polvos del tóner con un paño seco y suave, y elimínelo conforme las regulaciones locales.




Al mover el equipo, agárrelo por los asideros proporcionados. Primero asegúrese de desconectar cualquier cable.



Se han utilizado bolsas de plástico para embalar el equipo. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga estas bolsas fuera del alcance de bebés y niños.



La unidad de fusión se indica con una etiqueta de precauciones. NO extraiga ni dañe la etiqueta.

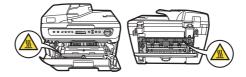



Aviso

Aseqúrese de desconectar la clavija de la toma de la pared y de limpiar sus puntas y la zona que las rodea al menos una vez al año. La acumulación de polvo en la clavija podría provocar un incendio.




Símbolos del interruptor de alimentación

De conformidad con la norma IEC 60417, el aparato utiliza los siguientes símbolos del interruptor de alimentación:

- significa MARCHA,
- O significa PARADA.



Para mover el equipo, agárrelo por los asideros laterales situados bajo el escáner. NO transporte el equipo sosteniéndolo por la base.

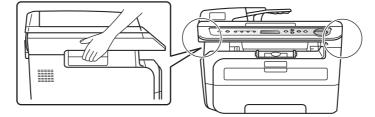



Normativa

Especificaciones IEC 60825-1:2007

Este equipo es un producto láser Clase 1, tal y como lo definen las especificaciones de la norma IEC60825-1:2007. La etiqueta que se reproduce a continuación va pegada en los países que así lo exigen.



Este equipo incorpora un diodo láser Clase 3B, que emite radiaciones láser invisibles en la unidad de escáner. La unidad de escáner no debe abrirse bajo ninguna circunstancia.

Radiación láser interna

Longitud de onda: 780 - 800 nm Potencia de salida: 10 mW máx. Clase de láser: Clase 3B

Advertencia

El uso de mandos, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en el presente manual puede provocar una exposición peligrosa a radiaciones.

Desconexión del dispositivo

Este producto debe estar instalado cerca de una toma de corriente de fácil accesibilidad. En caso de emergencia, deberá desconectar el cable de la alimentación de la toma de corriente para cortar completamente la corriente eléctrica.

Interferencias de radio

Este producto cumple la norma EN55022 (CISPR Publicación 22)/Clase B. Cuando se conecte el equipo al ordenador, asegúrese de utilizar los cables siguientes como interfaz.

Un cable USB que tenga como máximo 2 metros de longitud.

Directiva UE 2002/96/CE y EN50419

Usuarios de la UE, Suiza y Noruega

Nuestros productos contienen componentes de alta calidad y están diseñados para facilitar el reciclaje. Nuestros productos y su embalaje están marcados con el siguiente símbolo.



Europea

El símbolo indica que el producto no debe tratarse como residuo municipal.

Debe eliminarse de forma independiente mediante los sistemas de devolución y recolección disponibles. Al seguir estas instrucciones, se garantiza que el producto sea tratado correctamente y contribuye a reducir los posibles efectos negativos que podrían afectar al medioambiente y la salud si la máquina no se manipula correctamente. El reciclaje de productos ayuda a conservar los recursos naturales y a proteger el medioambiente.

Si desea obtener más información detallada sobre los sistemas de recogida y reciclaje para este producto, póngase en contacto con el establecimiento en el que lo adquirió, con su distribuidor habitual o con el servicio técnico/departamento de ventas.

Resto de usuarios

Si quiere deshacerse de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el establecimiento en el que lo adquirió, su distribuidor habitual o con el servicio técnico/departamento de ventas.

Nota para el símbolo de batería o acumulador (sólo países de la UE)



De conformidad con la Directiva sobre pilas y acumuladores 2006/66/CE Artículo 20 Información para usuarios finales Anexo II, las pilas y acumuladores deberán ir marcados con este símbolo.

Este símbolo indica que, dentro de la Unión Europea, los usuarios deberán deshacerse de las pilas y los acumuladores mediante un proceso distinto al que se aplica a los residuos domésticos.

En la UE, existe un sistema de recogida distinto no sólo para los equipos eléctricos y electrónicos usados, sino también para las pilas y los acumuladores.

Por favor, deshágase de ellos correctamente en el punto de recogida y reciclado de residuos de su zona.

Declaración de conformidad con International ENERGY STAR®

La finalidad del programa International ENERGY STAR® es promover el desarrollo y popularización de equipos de oficina que utilicen eficientemente los recursos energéticos.

Como una empresa asociada de ENERGY STAR[®], Ricoh Company, Ltd. ha determinado que este producto cumple las directrices de ENERGY STAR[®] relativas a la eficiencia energética.





Contenido de la caja


El contenido de la caja puede variar según el país.

Se recomienda guardar todos los materiales de embalaje y la caja por si tuviera que transportar el equipo.



Advertencia

Se han utilizado bolsas de plástico para embalar el equipo. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga estas bolsas fuera del alcance de bebés y niños.

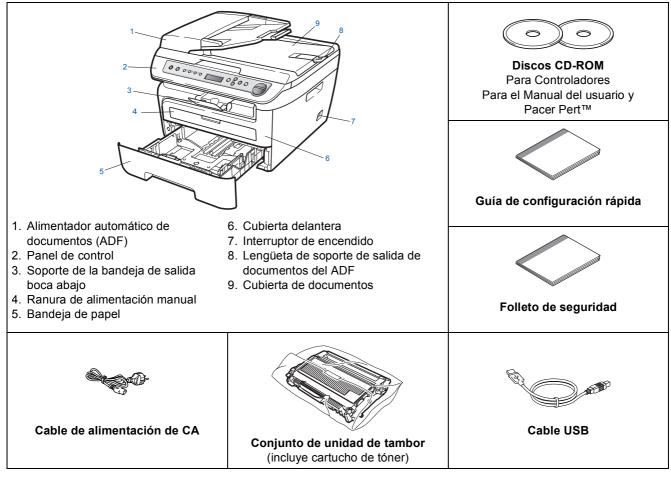


NO conecte el cable de interfaz todavía. La conexión del cable de interfaz debe efectuarse durante el proceso de instalación del software.

Cable de interfaz USB

Asegúrese de utilizar un cable de interfaz USB 2.0 que no supere los 6 pies (2 metros) de longitud. Si utiliza un cable USB, asegúrese de conectarlo al puerto USB del equipo y no a un puerto USB de un teclado o hub USB sin alimentación eléctrica.

Panel de control

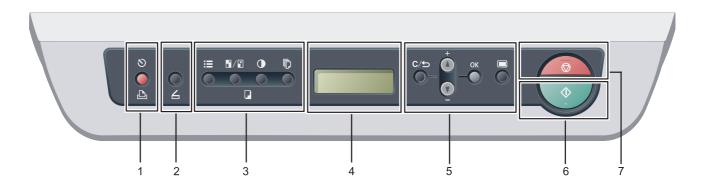

Q

Consulte la información detallada acerca del panel de control en "Información general del panel de control" en el capítulo 1 de la Guía del usuario.

1 P Impresora botón

Cancelar Trabajo

Cancela un trabajo de impresión programado y lo borra de la memoria del equipo.

Para cancelar varios trabajos de impresión, mantenga pulsado este botón hasta que en la pantalla LCD aparezca Canc trbj (Todo).

2 **Escáner botón**

Pone el equipo en modo Escáner. (Si desea obtener información más detallada acerca del escaneado, consulte la *Guía del usuario del software* incluida en el CD-ROM).

3 Botones Copia:

Opciones

Puede seleccionar la configuración temporal de copia, de forma rápida y sencilla.

Ampliar/Reducir

Reduce o amplía copias.

Contraste

Permite aumentar o reducir el contraste de las copias.

Número copias

Utilice este botón para hacer varias copias.

4 LCD

Muestra mensajes para ayudarle a configurar y utilizar el equipo.

5 Botones de menú:

Elimina los datos introducidos o le permite cancelar la configuración actual.

∆ + o **V** -

Pulse para desplazarse por los menús y las opciones.

OK

Le permite almacenar la configuración en el equipo.

Menú

Le permite acceder al menú para programar la configuración de este equipo.

6 (1) Inicio

Permite comenzar a realizar copias o escanear.

7 Detener/Salir

Detiene una operación o sale del menú.

Paso 1 Configuración del equipo


Instalación del conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner

O Configuración incorrecta


NO conecte el cable de interfaz. La conexión del cable de interfaz se realiza durante la instalación del controlador.




Abra la cubierta delantera.

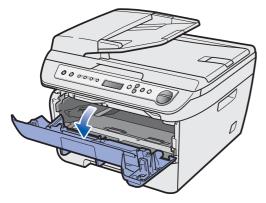


Desembale el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner.

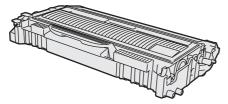


Agítelo suavemente hacia los lados varias veces para extender el tóner uniformemente dentro del conjunto.

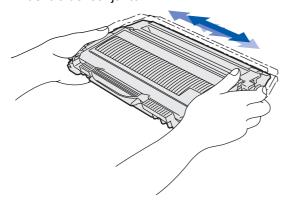


Coloque el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner en el equipo.

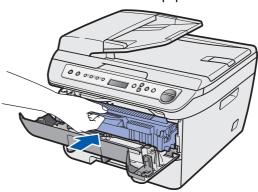

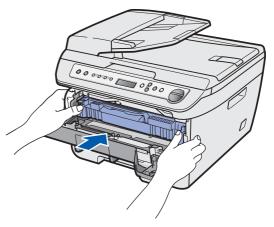


Cierre la cubierta delantera del equipo.

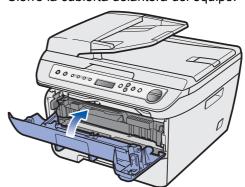


Configuración del equipo

Carga de papel en la bandeja de papel


Extraiga la bandeja de papel completamente del equipo.

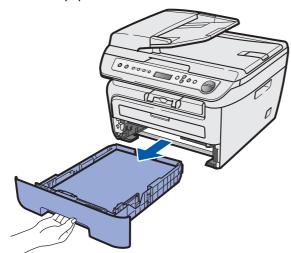

Mientras presiona la palanca verde de desbloqueo de las guías del papel, deslice las guías del papel para ajustarlas al tamaño de papel que esté usando. Asegúrese de que las guías están encajadas firmemente en las ranuras.

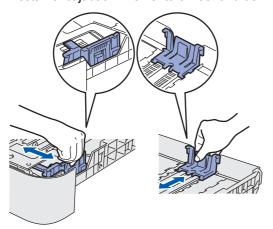

Ventile bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.

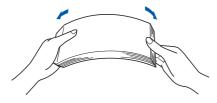


4 Cargue papel en la bandeja. Asegúrese de que el papel quede sin pliegues y por debajo de la marca máxima de carga (1).



Aviso


Asegúrese de que las guías de papel tocan los bordes del papel de forma que éste se alimenta correctamente. De lo contrario, podría provocar daños en el equipo.

Vuelva a insertar la bandeja de papel firmemente en el equipo. Asegúrese de que queda completamente insertada en el equipo.

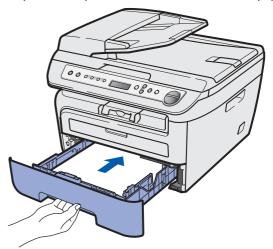

3 Acople la tapa del panel de control

- Abra la cubierta de documentos.
- Elija el idioma de su preferencia y fije el panel de control sobre el equipo.

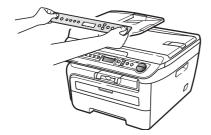




Si la cubierta del panel de control no se ha fijado correctamente, los botones del panel de control no funcionan.

Instalación del cable de alimentación

Asegúrese de que el interruptor de encendido del equipo está apagado. Conecte el cable de alimentación de CA al equipo.

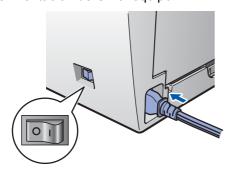

Inserte el cable de alimentación de CA en una toma de CA. Encienda el interruptor de encendido.





5 Configure el país

Enchufe el cable de alimentación para asegurarse de que el equipo está encendido. Pulse **OK**.

Set Country Press OK key

Pulse o para seleccionar el país.



- Pulse OK cuando la pantalla LCD muestre su país.
- 4 La pantalla LCD le pedirá que confirme de nuevo el país.



- 5 Efectúe una de las acciones siguientes:
 - Si la pantalla LCD muestra el país correcto, pulse A para ir al paso 6.
 - Pulse para volver al paso 2 y seleccionar de nuevo el país.
- Después de que la pantalla LCD muestre
 Accepted (Aceptado) durante dos segundos,
 mostrará Please Wait (Por favor espere).

Configuración del equipo

6 Selección del idioma

1 Después de encender el equipo, la pantalla LCD muestra:

Select Language Press OK Key

Pulse OK.

Pulse o para seleccionar el idioma y pulse **OK**.

Select Language Español

3 Si su idioma está seleccionado, pulse 🕒 (Si

Español? ▲ Si ▼ No



Si el idioma ajustado no es correcto, puede cambiar el idioma en el menú del panel de control del equipo. (Si desea más información, consulte "Cambio del idioma de la pantalla LCD" en el Apéndices de la Guía del usuario.)

7 Configuración del contraste de la pantalla LCD

Puede cambiar el contraste para que la pantalla LCD resulte más clara u oscura.

- Pulse Menú y o para seleccionar 1.Config. gral.. Pulse OK.
- Pulse o para seleccionar
 5.Contraste LCD.
 Pulse OK.

Pulse OK.

Pulse para aumentar el contraste.
—O BIEN—
Pulse para reducir el contraste.



Discos CD-ROM suministrados para 'SP 1200S'

Controladores y Utilidades para SP 1200S



Instale Multi-Function Suite

Puede instalar el software Multi-Function Suite y los controladores multifuncionales.

Reparación Multi-Function Suite (sólo para usuarios con USB)

Si se produjeran errores durante la instalación del software Multi-Function Suite, puede utilizar esta selección para reparar y reinstalar automáticamente el software Multi-Function Suite.



La instalación de la Multi-Function Suite incluye el controlador de la impresora, el controlador del escáner y el ControlCenter3.

PaperPort™ 11SE y Documentación para SP 1200S



Instalación Paperport™ 11SE

Puede instalar ScanSoft PaperPort 11SE.
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™
PaperPort™ 11SE es una aplicación de gestión de documentos que permite escanear y visualizar documentos.

Documentación

Puede ver los manuales de SP 1200S en formato PDF.

Guía de configuración rápida, Manual del usuario y Guía del usuario del Software. En la Guía del usuario del Software se dan instrucciones sobre las características disponibles cuando el equipo se conecta a un ordenador. (ej. impresión, detalles de escaneado)

Para guardar estos manuales en su Ordenador, haga clic en **Instalar documentación**.

CD-ROM adjunto

Paso 2 Instalación del controlador y el software

Para usuarios con cable de interfaz USB

Instalación de los Controladores y Utilidades de TYPE 1200S	16
Instalación de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE para Windows [®]	18
Ver e instalar la documentación	19

Las pantallas para Windows[®] de esta guía de configuración rápida se basan en Windows[®] XP.

Instalación del controlador y el software

Para usuarios con cable de interfaz USB (para Windows[®] 2000 Professional/XP/7/XP Professional x64 Edition/Windows Vista[®])




Instalación de los Controladores y Utilidades de TYPE 1200S

Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en las páginas 9 hasta 12.



- Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar el software Multi-Function Suite.
- Actualice al Service Pack de Windows[®] más actual antes de instalar Multi-Function Suite.
- Asegúrese de utilizar el CD-ROM titulado "Controladores y Utilidades para SP 1200S"
- Apague y desenchufe el equipo de la toma de CA, y desconéctelo del ordenador si ya había conectado un cable de interfaz.

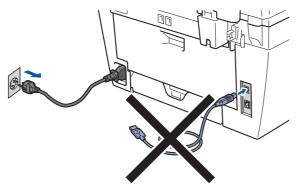

- Encienda el ordenador. (Debe iniciar la sesión con derechos de administrador.)
- Inserte el CD-ROM adjunto para Windows[®] en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla de nombre de modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla de idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en Instale Multi-Function Suite.







- Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows[®] para ejecutar el programa start.exe desde el directorio raíz del CD-ROM.
- En Windows Vista[®], cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir**.

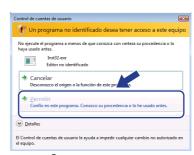

 Para Windows[®] 7, cuando se muestre en su ordenador el cuadro de diálogo de Control de cuentas de usuario, haga clic en SÍ.

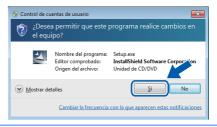

Cuando aparezca la ventana Contrato de licencia del software Multi-Function Suite, haga clic en **Sí** si está de acuerdo con dicho contrato de licencia.

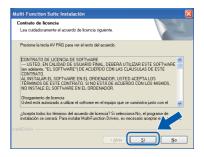


Instalación del controlador y el software

Seleccione **Estándar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. La instalación continuará.



7 Cuando aparezca esta pantalla, conecte el cable de interfaz USB al PC y, a continuación, conéctelo al equipo.



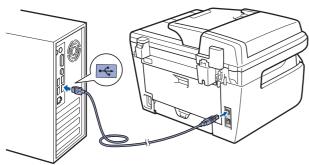

O Configuración incorrecta

NO conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica. Recomendamos que conecte el equipo directamente a su ordenador.

Inserte el cable de alimentación de CA en una toma de CA. Encienda el interruptor de encendido.





La instalación de los controladores se iniciará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecen una tras otra; espere un poco.

O Configuración incorrecta

NO intente cancelar las pantallas durante esta instalación.

Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el equipo. (Una vez reiniciado el PC, deberá iniciar la sesión con derechos de administrador.)





Después de reiniciar el ordenador, el programa de **Diagnóstico de la instalación** se pondrá en funcionamiento automáticamente. Si la instalación no ha podido realizarse correctamente, aparecerá la ventana de resultados de la instalación. Si el **Diagnóstico de la instalación** muestra un error, siga las instrucciones en pantalla.



El software Multi-Function Suite (incluyendo los controladores de impresora y escáner) se ha instalado y la instalación está ahora completa.



Instalación de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE para Windows®

Importante

Asegúrese de que haya finalizado las instrucciones para instalar los Controladores y Utilidades TYPE 1200S de la página 16 a la página 17.



Asegúrese de utilizar el CD-ROM titulado "PaperPort™ 11SE y Documentación para SP 1200S"

Inserte el CD-ROM para Windows[®] en la unidad de CD-ROM. Si aparece en la pantalla el nombre del modelo, haga clic en su modelo. Si aparece la pantalla Idioma, seleccione el idioma de su preferencia.




De este modo se abrirá el menú Superior del CD-ROM. Haga clic para Instale Paperport(TM) 11SE.






- Si esta ventana no aparece, use el Explorador de Windows[®] para ejecutar el programa start.exe desde la carpeta raíz del CD-ROM.
- Para Windows Vista[®], cuando se muestre la pantalla de Control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir**.

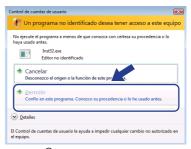

 Para Windows[®] 7, cuando se muestre en su ordenador el cuadro de diálogo de Control de cuentas de usuario, haga clic en SÍ.

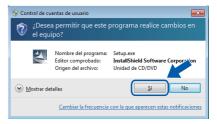

Después de haber leído y aceptado el acuerdo de la licencia de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, haga clic en **Sí**.



La instalación de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE comenzará y terminará automáticamente.

Instalación del controlador y el software



Importante

Asegúrese de que haya finalizado las instrucciones para instalar los Controladores y Utilidades TYPE 1200S de la página 16 a la página 17.



Asegúrese de utilizar el CD-ROM titulado "PaperPort™ 11SE y Documentación para SP 1200S"

Inserte el CD-ROM para Windows[®] en la unidad de CD-ROM. Si aparece en la pantalla el nombre del modelo, haga clic en su modelo. Si aparece la pantalla Idioma, seleccione el idioma de su preferencia.



- De este modo se abrirá el menú Superior del CD-ROM. Haga clic en Documentación.
- Puede ver los manuales de SP 1200S en formato PDF.


Guía de configuración rápida, Manual del usuario y Guía del usuario del Software. En la Guía del usuario del Software se dan instrucciones sobre las características disponibles cuando el equipo se conecta a un ordenador. (ej. impresión, detalles de escaneado)

Para guardar estos manuales en su Ordenador, haga clic en **Instale la documentación**.




🛮 Nota

- Si esta ventana no aparece, use el Explorador de Windows[®] para ejecutar el programa start.exe desde la carpeta raíz del CD-ROM.
- Para Windows Vista[®], cuando se muestre la pantalla de Control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir**.

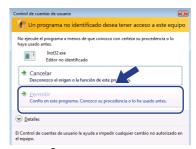

 Para Windows[®] 7, cuando se muestre en su ordenador el cuadro de diálogo de Control de cuentas de usuario, haga clic en SÍ.

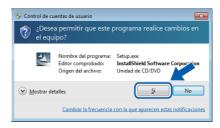

Consumibles y opciones



Consumibles

Cuando sea necesario reemplazar consumibles, se indicará un mensaje de error en la pantalla LCD. Para obtener información más detallada acerca de los consumibles para la impresora, póngase en contacto con el representante de ventas o de servicio.

Cartucho de tóner	Unidad de tambor
Cartucho de impresión SP 1200E	Unidad de tambor SP 1200 (Aproximadamente 12.000 páginas formato A4/Carta)

¹ Se declara el rendimiento aproximado de 1 cartucho de acuerdo con ISO/IEC 19752.

